

Så här fyller du i inventeringsmallen för vinklad smyg 45° v 1.4.

VIKTIGT: KOM IHÅG ATT HÖJDEN PÅ NYTT FÖNSTER MÅSTE MINSKAS MED 30 mm (STANDARDGENOMFÖRING) ELLER 35 mm (LJUDGENOMFÖRING)!

Tips! Ange mått i millimeter.

A1 = Den vinklade smygens djup.

A2 = Nya fönsterkarmens djup.

B = Avstånd mellan nedkant vinklad smyg och överkant radiator.

C = Avstånd mellan vägg och baksida radiator. Avgör om donet kan användas. Måste minst vara 25 mm.


D = Radiatorns höjd.

OBS 1 = Fritt mått mellan radiatorkonsoler minst 430 mm  
Ja/Nej. Om nej måste dessa flyttas isär. Observera även att inga kopplingsdosor eller kontakter får sitta bakom radiatorn mellan konsolerna.

OBS 2 = Ange uppgift om slutlig fönsterbänks djup. Avgörande för val av specialbeslag till fönsterbänkskonsoler.

OBS 3 = Antal fönsterbänkskonsoler. Om fönsterbänkskonsol kommer i vägen för Air-radvents placering med hänsyn till radiator måste fönsterbänkskonsol flyttas.

OBS 4 = Ljudgenomföring Ja/Nej.

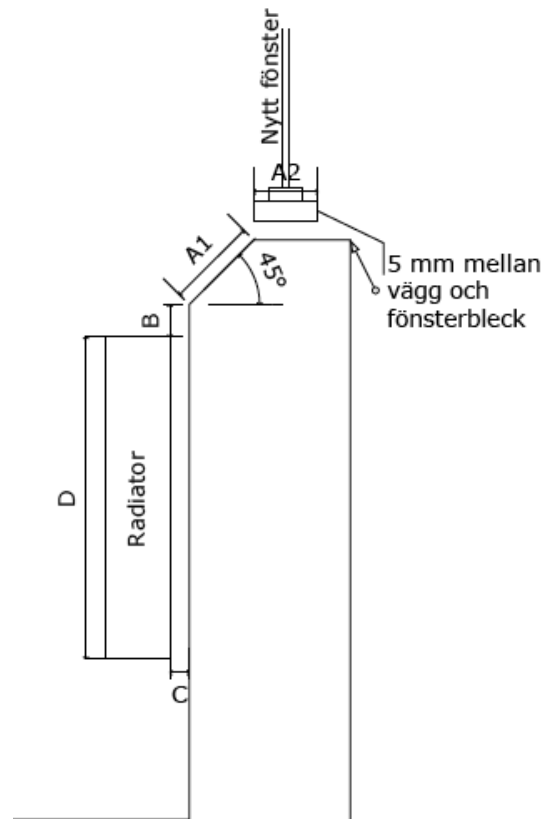

Ange lämplig beteckning i första kolumnen i tabellen nedan. T ex "Sovrum 1", "Vardagsrum".

EXEMPEL

Lgh nr/typ:

	A1	A2	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3	OBS 4
Sovrum 1	120	100	40	30	300	Ja	170	3	Nej
Vardagsrum	120	80	40	28	300	Ja	170	4	Ja

Notering:

# Inventeringsmall för vinklad smyg 45° v 1.4

Datum:

Objekt:

Lgh nr/typ:

	A1	A2	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3	OBS 4
Notering:									

Lgh nr/typ:

	A1	A2	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3	OBS 4
Notering:									

Lgh nr/typ:

	A1	A2	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3	OBS 4
Notering:									

Tips: Kopiera denna sida i lämpligt antal.