

Så här fyller du i i nventeringsmallen för rak smyg v 1.4.

VIKTIGT: KOM IHÅG ATT HÖJDEN PÅ NYTT FÖNSTER  
MÅSTE MINSKAS MED 30 mm  
(STANDARDGENOMFÖRING) ELLER 35 mm  
(LJUDGENOMFÖRING)!

Tips! Ange mått i mm.

A = Fönstersmygens och den nya fönsterkarmens djup.

B = Avstånd mellan fönstersmyg och överkant radiator.

C = Avstånd mellan vägg och baksida radiator. Avgör om donet går att använda. Måste minst vara 25 mm.


D = Radiatorns höjd.

OBS 1 = Fritt mått mellan radiatorkonsoler minst 430 mm

Ja/Nej. Om nej måste dessa flyttas isär. Observera även att inga kopplingsdosor eller kontakter får sitta bakom radiatorn mellan konsolerna.

OBS 2 = Antal fönsterbänkskonsoler. Om fönsterbänkskonsol kommer i vägen för Air-radvents placering med hänsyn till radiator måste fönsterbänkskonsol flyttas.

OBS 3 = Ljudgenomföring Ja/Nej.

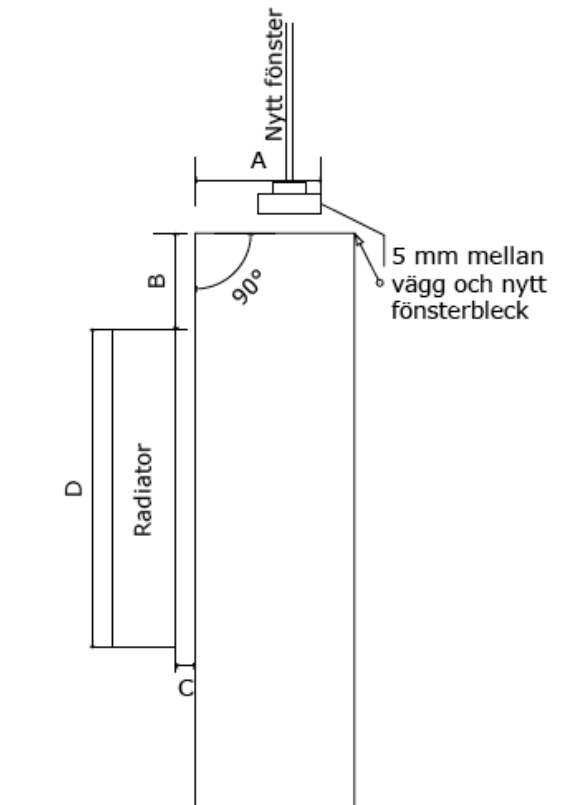

Ange lämplig beteckning i första kolumnen i tabellen nedan. T ex "Sovrum 1", "Vardagsrum".

EXEMPEL

Lgh nr/typ:

	A	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3
Sovrum 1	110	100	30	400	Ja	3	Nej
Vardagsrum	110	140	28	400	Ja	4	Ja
Notering:							

## Inventeringsmall för rak smyg v 1.4

Datum:

Objekt:

Lgh nr/typ:

	A	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3
Notering:							

Lgh nr/typ:

	A	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3
Notering:							

Lgh nr/typ:

	A	B	C	D	OBS 1	OBS 2	OBS 3
Notering:							

Tips: Kopiera denna sida i lämpligt antal.